Specyfikacja techniczna*

Poz. / Model	Unifon OR-DOM-IS-916UD	Unifon OR-DOM-IS-917
Moc	DC14V/≥600mA	
Komunikacja	Słuchawka	Głośnomówiący
Pobór prądu	14V,150mA	
Dźwięk dzwonka	do wyboru	
Długość i wymagania przewodu	30m / RVV3*0.3	50m / RVV3*0.5 / 100m / RVV3*0.75
Temperatura pracy	-10℃ to +55℃	

Panel zewnętrzny	
Źródło zasilania	DC12V/150mA
Ilość przewodów	3 Przewody (biegunowość)
Temperatura pracy	-25℃~55℃
Temperatura przechowywania	-40℃~60℃

*Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów technicznych bez urzedzenia.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.
waga netto: 0,78 kg

Producent:
ORNO - LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Katowicka 134
43-190 Mikołów
tel. 32 43 43 110
www.orno.pl

ZESTAW DOMOFONOWY

OR-DOM-IS-916

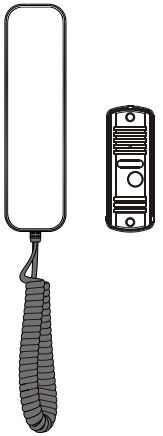

OR-DOM-IS-917

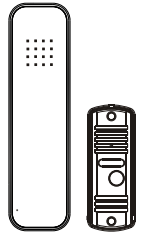

Spis treści

Charakterystyka i części 3
Specyfikacja 5
Obsługa 6
Wprowadzenie do instalowania 9
Uwagi instalacyjne 12
Schemat połączeń 13
Problemy z obsługą 15
Specyfikacja techniczna 16

Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem posiadania przez montażystę podstawowej wiedzy z zakresu elektroniki i używania odpowiednich narzędzi. Niemniej zalecane jest dokonanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wyniknąć z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu, cech, funkcji i parametrów technicznych urządzenia w celu poprawy jakości produktu.

Zdjęcia, rysunki i teksty użyte użyte w niniejszej instrukcji są własnością firmy IIS.

1. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
3. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
4. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
5. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA - PANEL ZEWNĘTRZNY
wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium odpornego na korozję
montaż podtynkowy lub natynkowy (po zastosowaniu daszka ochronnego)
szczelna pokrywa z gumową wkładką uszczelniającą

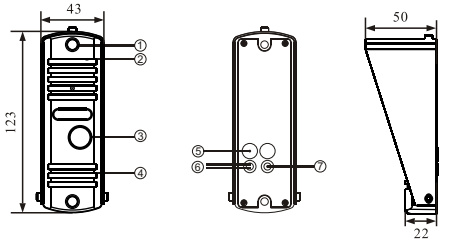

Wkładka gumowa

Osłona do montażu podtynkowego

1.Otwór na kołki montażowe
2.Mikrofon
3.Przycisk wywołania
4.Głośnik
6.Regulacja głośności(zerwać plombę gumową)
7.Przewód do podłączenia z unifone
8.Przewód do podłączenia elektrozaczepu

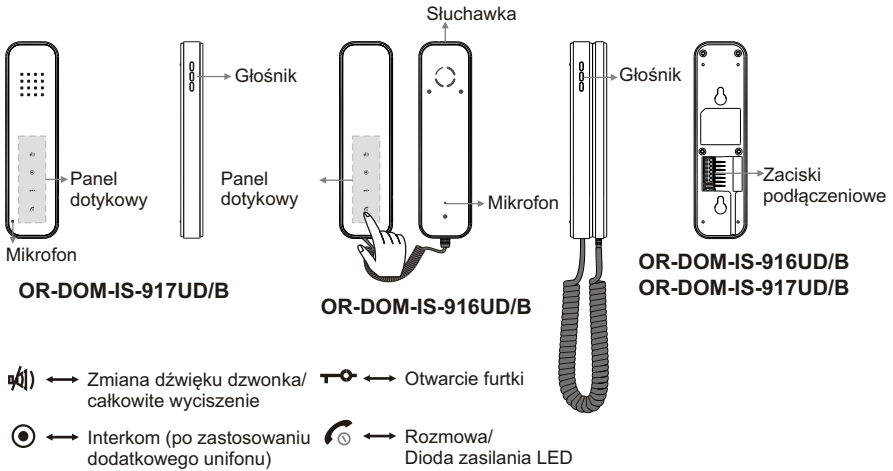

Uwaga

Obsługując urządzenie proszę dotykać środka przycisku

Specyfikacja:

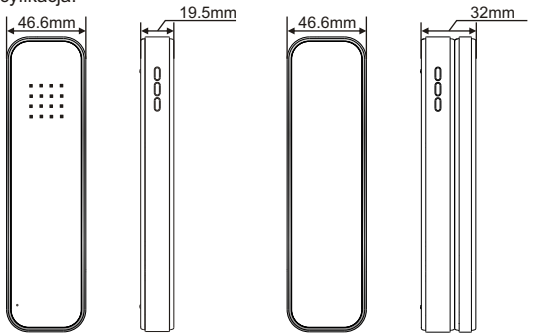

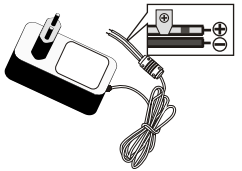

Wejście:AC110~240V,50Hz/60Hz

Wyjście : DC14V/600mA

Zasilacz

Akcesoria:

Wkręt:+F4*25TP1

Kołek rozporowy :φ6×30mm

1.**Włączanie/wyłączanie**

a.Włączanie

Po podłączeniu zasilania, urządzenie przejdzie automatycznie w trybu czuwania.

W trybie OFF, po dotknij przycisk “ ”, unifon wyda dźwięk “DI” i przejdzie do trybu czuwania, wszystkie podświetlenia włączą się.

b.Wyłączanie

W trybie czuwania, naciśnij i przytrzymaj “ ”(rys.1) aż do usłyszenia dźwięku “DI” i wyłączenia wszystkich podświetleń.

2. **Wywołanie**

OR-DOM-IS-916UD

Po naciśnięciu przycisku wywołania na panelu zewnętrznym (gdy słuchawka nie jest podniesiona) unifon wyda sygnał dźwiękowy. Gdy słuchawka jest podniesiona dodatkowo zacznie migać dioda zasilania LED. Gdy słuchawka jest wyciszona, unifon nie wyda sygnału dźwiękowego tylko będzie migać dioda zasilania LED

OR-DOM-IS-917UD

Po naciśnięciu przycisku wywołania na panelu zewnętrznym unifon wyda sygnał dźwiękowy i zacznie migać dioda zasilania LED. Gdy słuchawka jest wyciszona, unifon nie wyda sygnału dźwiękowego tylko będzie migać dioda zasilania LED.

3. Rozmowa/zatrzymanie

a. Przywoływanie i rozmowa

OR-DOM-IS-916UD/B Aby rozpocząć rozmowę podnieś słuchawkę i dotknij “ “

OR-DOM-IS-917UD/B Aby rozpocząć rozmowę na unifonie dotknij przycisk “ “

b.Zakończenie rozmowy

OR-DOM-IS-916UD/B - w celu przerwania rozmowy i przejścia do trybu czuwania w trybie rozmowy, odwieś słuchawkę lub dotknij “ ” Po rozłączeniu dioda zasilania LED mignie raz. Maksymalny czas rozmowy to 90 s. Po tym okresie rozmowa zostanie przerwana automatycznie.

OR-DOM-IS-917UD/B - w celu przerwania rozmowy i przejścia do trybu czuwania w trybie rozmowy, dotknij na dotykowym panelu unifonu “ ” . Po rozłączeniu dioda zasilania LED mignie raz. Maksymalny czas rozmowy to 90 s. Po tym okresie rozmowa zostanie przerwana automatycznie.

4.**Otwieranie**

W celu zdalnego otwarcia furtki w trybie rozmowy, należy dotknąć przycisk “ “

5. **Wyciszenie**

a.Włączenie wyciszenia - w trybie czuwania dotknij i przytrzymaj przycisk“ ” aż unifon wyda dźwięk “DI”. Dioda zasilania LED będzie migać.

b. Wyłączenie wyciszenia - w trybie czuwania lub wyciszenia dotknij i przytrzymaj przycisk “ ” aż unifon wyda dźwięk “DI,DI”. Dioda zasilania LED przestanie migać..

6.**Wybór dźwięku dzwonka**

W trybie czuwania dotknij przycisk“ ”. Unifon wyda aktualny dźwięk dzwonka.

Dzwonek zmieni się po każdorazowym dotknięciu przycisku “ ”.

Aby zapisać wybrany dźwięk dotknij przycisk “ ”(rys.1) lub dźwięk zostanie zapisany automatycznie po 30 s.

7. **Funkcja interkomu** (dostępny po rozbudowie zestawu o dodatkowy unifon)
W trybie czuwania, dotknij przycisk“◉”. Wszystkie podłączone unifony będą wydawać dźwięk interkomu (długi dźwięk “DU”z przerwami). Aby rozpocząć rozmowę naciśnij przycisk “ ”.

8.**Przekazanie rozmowy** (dostępny po rozbudowie zestawu o dodatkowy unifon)
Podczas rozmowy z panelem zewnętrznym, dotknij przycisk “ ” w celu przekazania rozmowy na inny unifon. Przywoływany unifon może rozpocząć rozmowę po podniesieniu słuchawki (OR-DOM-IS-116UD/B) lub dotknięciu przycisku “ ” (OR-DOM-917UD/B).

Instalacja unifonu

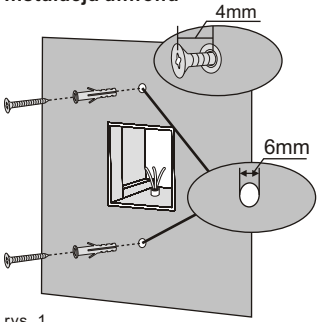

rys. 1

1. Zainstaluj skrzynkę przyłączeniową w ścianie, jak na rys.1, wywiercić w ścianie 2 otwory 6mm, wstaw 2 kołki rozporowe, następnie wkręcić wkręty gwintowane (zachowując odległość 4mm pomiędzy łbem wkrętu i ścianą).

2.Jak pokazuje rys. 2, wyciągnij przewód przez skrzynkę przyłączeniową, usuń Izolację na długości.4,5mm.

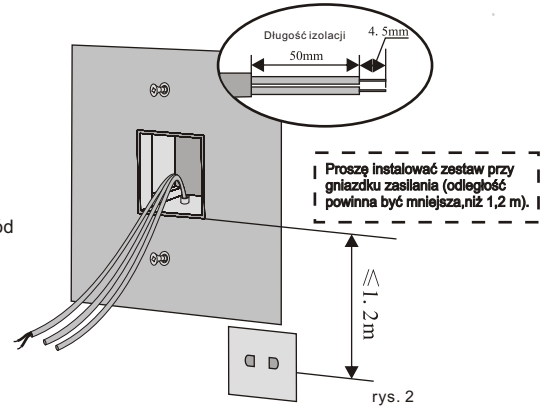

rys. 2

3.Podłącz przewód do każdej końcówki złącza (zgodnie ze schematem), następnie sprawdzić, czy przewody są dobrze zamocowane.

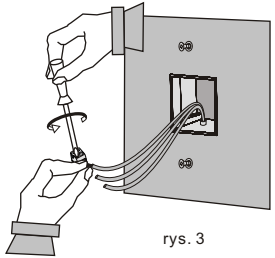

rys. 3

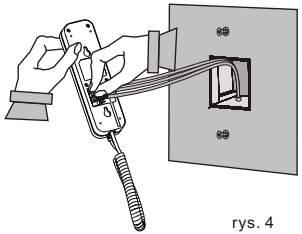

rys. 4

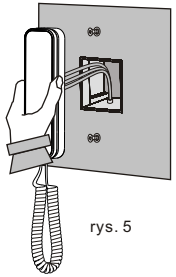

rys. 5

5.Po podłączeniu, zawiesić unifon na 2 wkrętach gwintowanych, upewniając się, że jest mocno zamocowany do ściany.

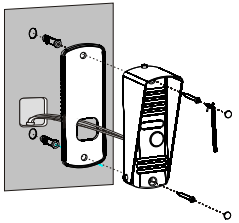

Montaż natynkowy:
1. Wywiercić 2 otwory pod kołki rozporowe w miejscu 140-150 cm na płaskiej ścianie, odległość pomiędzy nimi otworami powinna wynosi 10,7 cm.
2. Podłącz panel zewnętrzny z unifonem.
3. Zamocuj na ścianie gumową podkładkę.
4. Przykręć panel zewnętrzny z daszkiem.

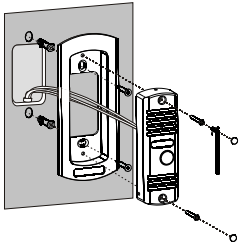

Montaż podtynkowy:
1. Wykuj otwór 13,2 x 5 cm w miejscu 145-160 cm na płaskiej ścianie, następnie wstaw w nie kołki rozporowe. Odległość pomiędzy nimi 8,4 cm.
2. Zamocuj skrzynkę wpuszczaną na ścianie wkrętami 4 x 40 w kołkach rozporowych.
3. Podłączyć przewody zgodnie ze schematem podłączenia.
4. Zamocować panel zewnętrzny w osłonie do montażu podtynkowego wkrętakami sześciokątnymi 4x25 mm.
UWAGA: W tego rodzaju instalacji nie należy używać podkładki gumowej oraz kątownika.

Uwagi instalacyjne

1.Wybierając miejsce do instalowania zestawu proszę zwracać uwagę na:
Zachować dostateczny odstęp dla wentylacji i łatwej komunikacji.
Zachować dostateczne miejsce dla regulacji podczas instalowania.
Pod zestawem nie może być gorących przedmiotów.
Przy urządzeniu powinno być zainstalowane gniazdko wyjściowe

2 Nie demontować zestawu samodzielnie:
Niewłaściwy demontaż może uszkodzić zespół lub spowodować porażenie elektryczne.

3.Nie pryskać wodą unifonu.
Unifon instalować w miejscu suchym.

4.Wprzypadku problemów:
Gdy podczas użytkowania urządzenia wystąpi problem, należy wyłączyć zasilanie i skontaktować się z dostawcą w celu uniknięcia pogorszenia problemu lub nieprzewidzianego wypadku..

5.O działaniu:
Trzymać zestaw daleko od urządzeń elektromagnetycznych, takich, jak kuchenka mikrofalowa lub duży głośnik. Gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je wyłączyć.

6. Czyszczenie:
Do czyszczenia zestawu używać miękkiej ściereczki. Nie używać żadnego rozpuszczalnika, takiego, jak alkohol, benzyna.

Schemat połączeń

1. Schemat podłączenia jednego unifonu z panelem zewnętrznym

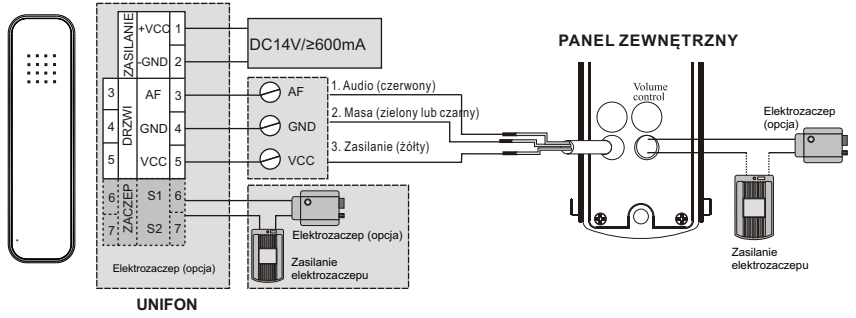

Schemat połączeń

2. Schemat podłączenia dodatkowych unifonów

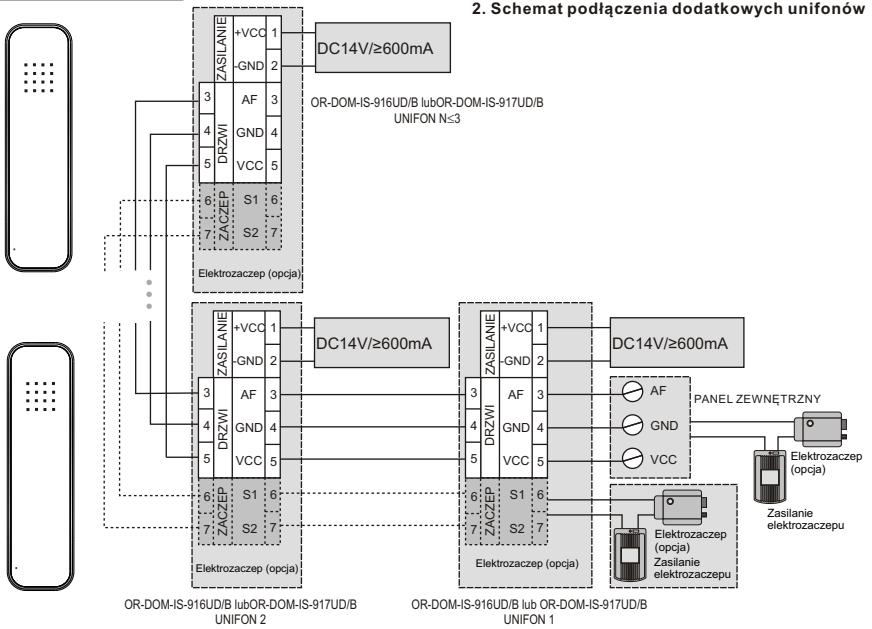

Problemy z obsługą

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Zestaw nie działa	➢ Brak podłączonego zasilania ➢ Zasilanie jest wyłączone..	➢ Sprawdzić, czy zasilanie jest dobrze podłączone
Panel zewnętrzny nie może wywołać unifonu	➢ Sprawdzić, czy połączenie pomiędzy jednostkami jest prawidłowe. ➢ Sprawdzić, czy panel zewnętrzny nie jest w trybie wyłączonym - OFF	➢ Sprawdzić połączenie pomiędzy panelem zewnetrznym a unifonem ➢ Patrz OBSŁUGA punkt 1 “a. WŁ”