CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Urządzenie należy regularnie czyścić miękką, wilgotną szmatką z dodatkiem niewielkiej ilości środków myjących.

Nie należy używać środków myjących opartych na bazie rozpuszczalników, benzyn itp.

DANE TECHNICZNE*

PARAMETRY KASETY ZEWNĘTRZNEJ	
Napięcie zasilania	12V z modułu wewnętrznego
Parametry napięcia wyjściowego dla elektrozaczepu	12V prądu stałego
Rodzaj materiału	aluminium
Sposób montażu	podtynkowy lub natynkowy
Warunki pracy w zakresie temperatur	od -25°C do +50°C
Waga	0,40 kg
Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x głęb.)	70 x 160 x 27 mm
Wymiary do montażu podtynkowego (szer. x wys. x głęb.)	44 x 124 x 27 mm
PARAMETRY MODUŁU WEWNĘTRZNEGO - UNIFONU	
Napięcie zasilania	AC230V/50Hz
Rodzaj komunikacji	DUPLEX
Sygnał gongu	2 poziomy głośności
Warunki pracy w zakresie temperatur	od -15°C do +50°C
Waga	0,38 kg
Wymiary zewnętrzne	80 x 200 x 63 mm
RODZAJ PRZEWODU ŁĄCZĄCEGO ELEMENTY ZESTAWU (wyposażenie dodatkowe)	
Przewód łączący kasetę zewnętrzną z unifonem	do 50 m 3x0,5mm2 , powyżej 50 m 3x0,75mm2
Przewód łączący kasetę zewnętrzną z elektrozaczepem	2x0,75mm^2

**Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów technicznych bez uprzedzenia.*

Projektując instalację elektryczną należy uwzględnić odpowiedni przekrój przewodów:
do 30 m - zalecany przewód XzTKMXpw 3 x 2 x 0,5 mm^2
od 30 m do 100 m - zalecany przewód XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8 mm^2
Połączenie z ryglem elektromagnetycznym powinno być przeprowadzone przewodem 2 x 1 mm^2.
Z zestawem poprawnie współpracuje dowolny elektrozamek o napięciu zasilania 12VDC i poborze prądu max. 500 mA. Całkowita długość instalacji nie może przekroczyć 100 metrów.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.
waga netto: 0,78 kg

02/2017

PRODUCENT:
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Katowicka 134
43-190 Mikołów
tel. 32 43 43 110
www.orno.pl

CE

ORNO®

ZESTAW DOMOFONOWY
Model: OR-DOM-JJ-915 ARMA

UWAGI WSTĘPNE

Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem posiadania przez montażystę podstawowej wiedzy z zakresu elektroniki i używania odpowiednich narzędzi. Niemniej zalecane jest dokonanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel.
Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wyniknąć z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji.
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu, cech, funkcji i parametrów technicznych urządzenia w celu poprawy jakości produktu.
Gwarancja 24-miesięczna obejmuje produkt wyposażony w fabryczną plombę, której nie należy zrywać!

UWAGA:
1. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
3. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
4. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
5. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

CHARAKTERYSTYKA

Domofon OR-DOM-JJ-915 przeznaczony jest do montażu w budynkach jednorodzinnych.

Domofon charakteryzuje:
- wandaloodporna obudowa kasety zewnętrznej,
- montaż podtynkowy lub natynkowy (po zastosowaniu daszka ochronnego)
- unifon z wbudowanym zasilaczem i przewodem zasilającym,
- zasilanie poprzez bezpośrednie podłącznie do ~230V
- brak dodatkowego zasilania dla elektrozaczepu

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

BUDOWA

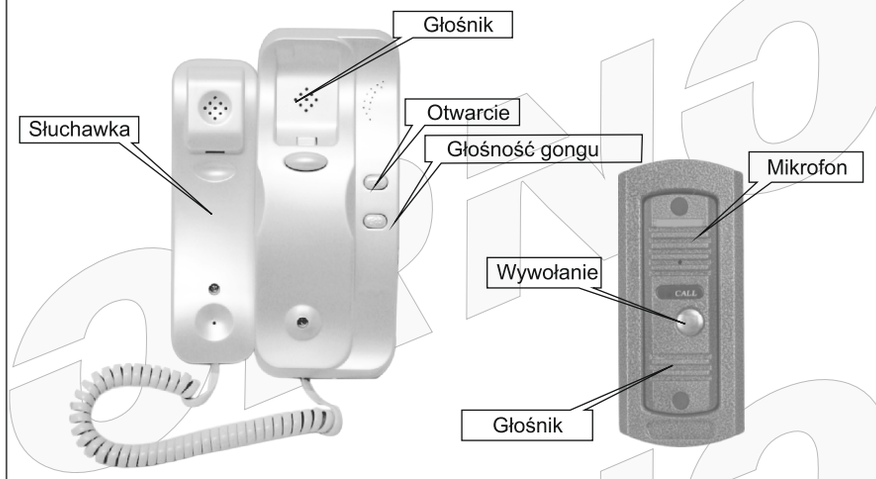

INSTALACJA

Właściwe umiejscowienie panela zewnętrznego decyduje o komforcie pracy z urzadzeniem. Zaleca się przed wykonaniem otworów montażowych doświadczalne dobranie miejsca montażu.
Panel zewnętrzny przystosowany jest do montażu podtynkowego lub natynkowgo.
1. Wybierz miejsce montażu.
2. W przypadku montażu podtynkowego włóż panel zewnętrzny do wyciętego otworu w murku, po czym przez dwa otwory w panelu odznacz na ścianie dwa miejsca na kołki montażowe.
3. Wywierć dwa otwory i umieść w nim kołki montażowe.
4. Podłącz urządzenie zgodnie ze schematem montażu.
5. Umieść ponownie panel w przygotowanym otworze ściany i zamocuj go za pomocą 2 wkrętów montażowych.

Nie należy dokonywać żadnych podłączeń urządzenia podłączonego do sieci 230V!
Nie przestrzeganie powyższego zalecenia może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia!

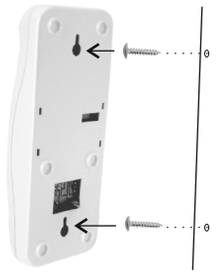

rys. 1 Montaż unifonu

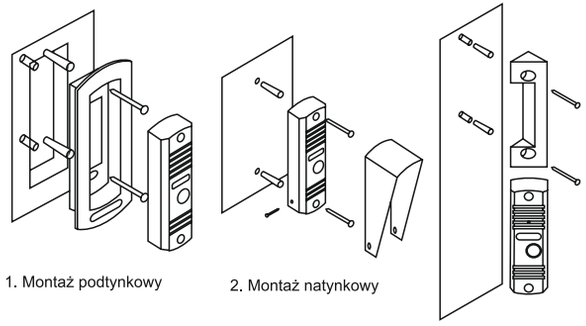

rys. 2 Montaż panela zewnętrznego

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

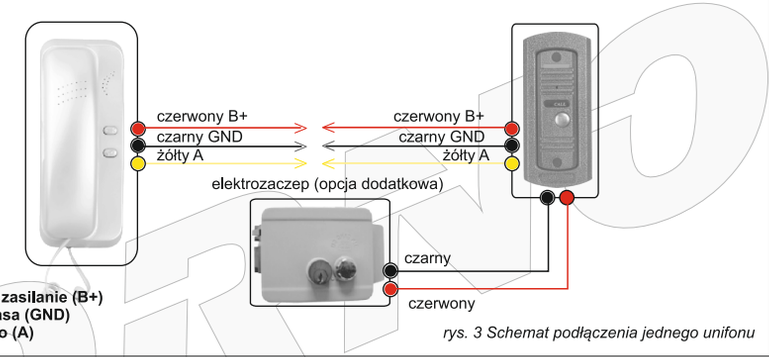

rys. 3 Schemat podłączenia jednego unifonu

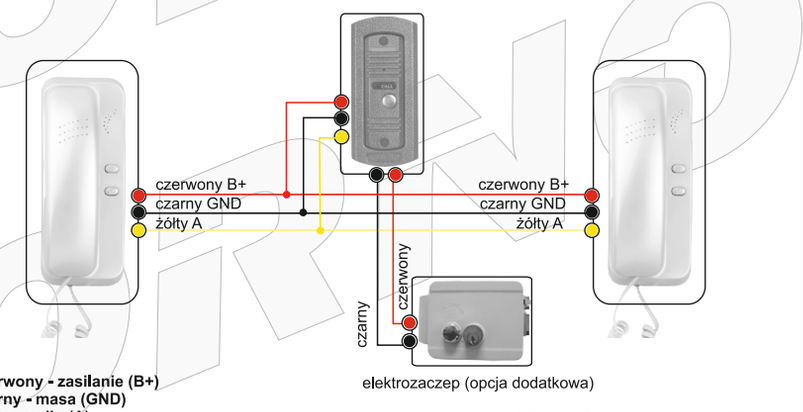

rys. 4 Schemat podłączenia dwóch unifonów

OBSŁUGA URZĄDZENIA

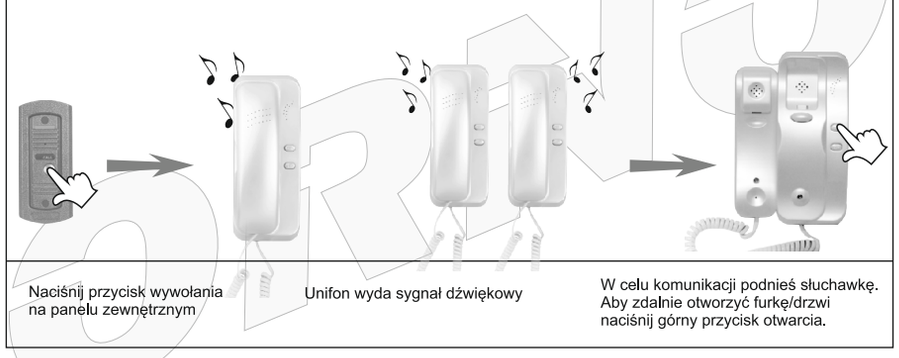

Naciśnij przycisk wywołania na panelu zewnętrznym

Unifon wyda sygnał dźwiękowy

W celu komunikacji podnieś słuchawkę. Aby zdalnie otworzyć furkę/drzwi naciśnij górny przycisk otwarcia.